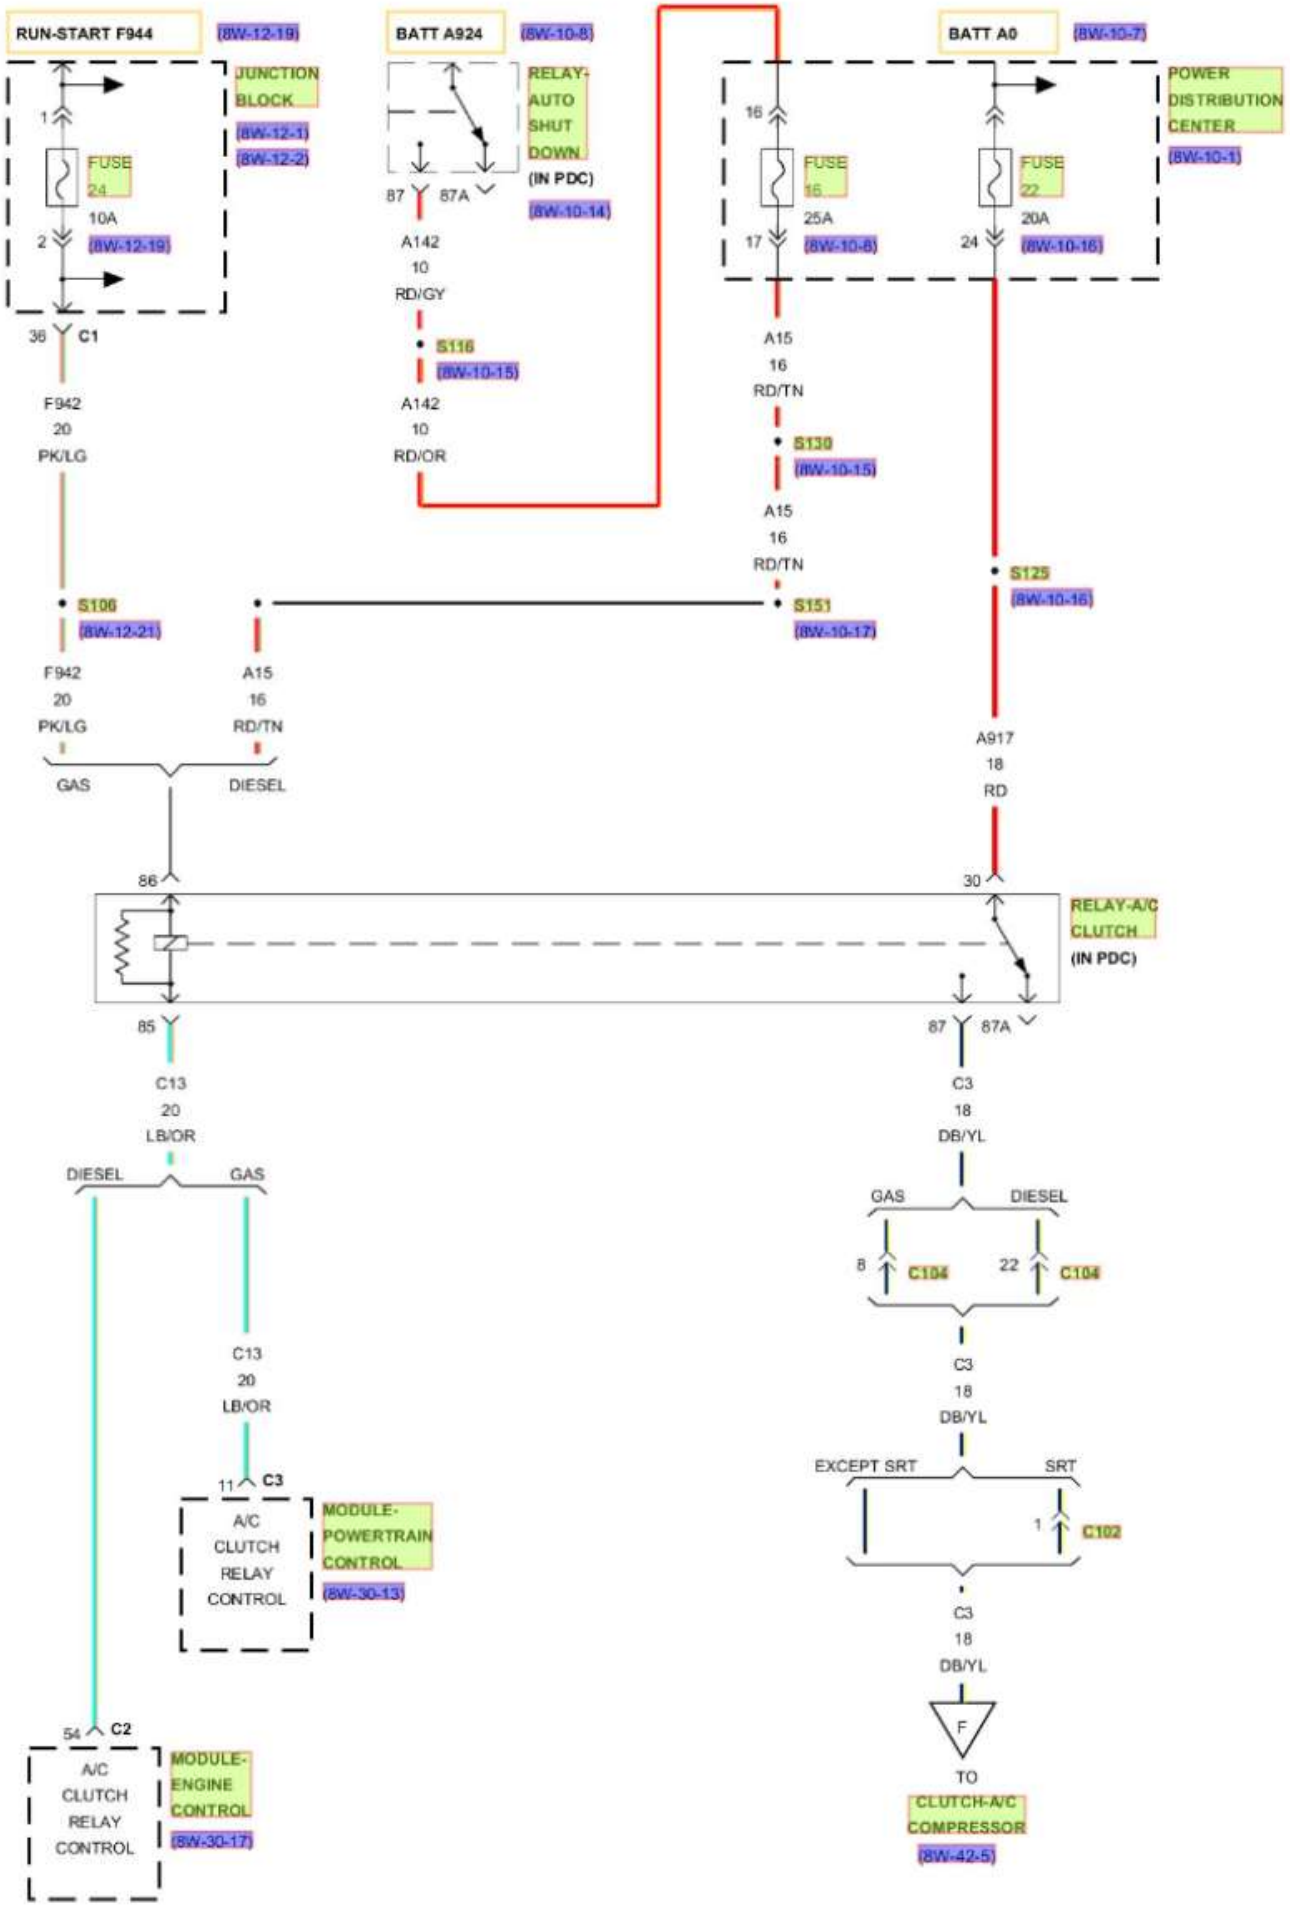
RUN-START F944
(8W-12-19)
JUNCTION BLOCK
(8W-12-1)
(8W-12-2)
1
FUSE 24
10A
2
(8W-12-19)
36 C1
F942
20
PK/LG
S106
(8W-12-21)
F942
20
PK/LG
GAS
BATT A924
(8W-10-8)
RELAY-AUTO SHUT DOWN
(IN PDC)
(8W-10-14)
87 87A
A142
10
RD/GY
S116
(8W-10-15)
A142
10
RD/OR
BATT A0
(8W-10-7)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-1)
16
FUSE 16
25A
17
(8W-10-8)
FUSE 22
20A
24
(8W-10-16)
A15
16
RD/TN
S130
(8W-10-15)
A15
16
RD/TN
S151
(8W-10-17)
A15
16
RD/TN
DIESEL
S125
(8W-10-16)
A917
18
RD
86
30
RELAY-A/C CLUTCH
(IN PDC)
85
87 87A
C13
20
LB/OR
DIESEL
GAS
C13
20
LB/OR
11 C3
A/C CLUTCH RELAY CONTROL
MODULE-POWERTRAIN CONTROL
(8W-30-13)
54 C2
A/C CLUTCH RELAY CONTROL
MODULE-ENGINE CONTROL
(8W-30-17)
C3
18
DB/YL
GAS
DIESEL
8 C104
22 C104
C3
18
DB/YL
EXCEPT SRT
SRT
1 C102
C3
18
DB/YL
F
TO
CLUTCH-A/C COMPRESSOR
(8W-42-5)